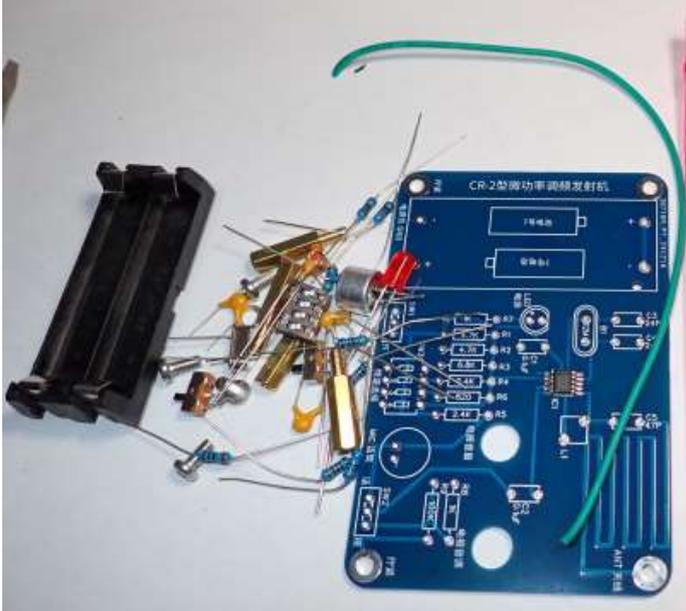
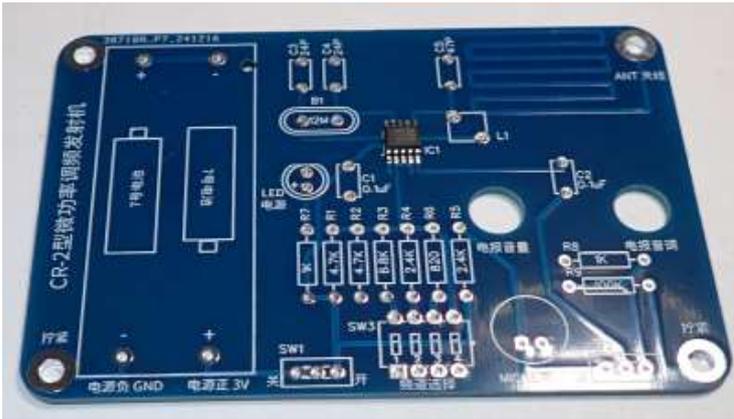
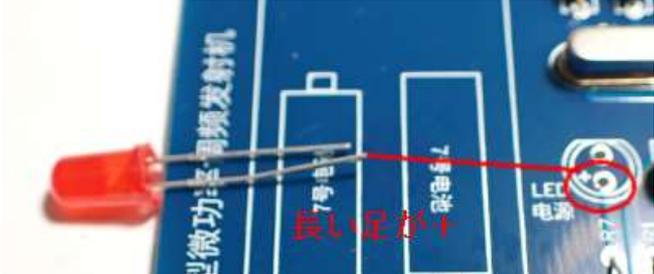
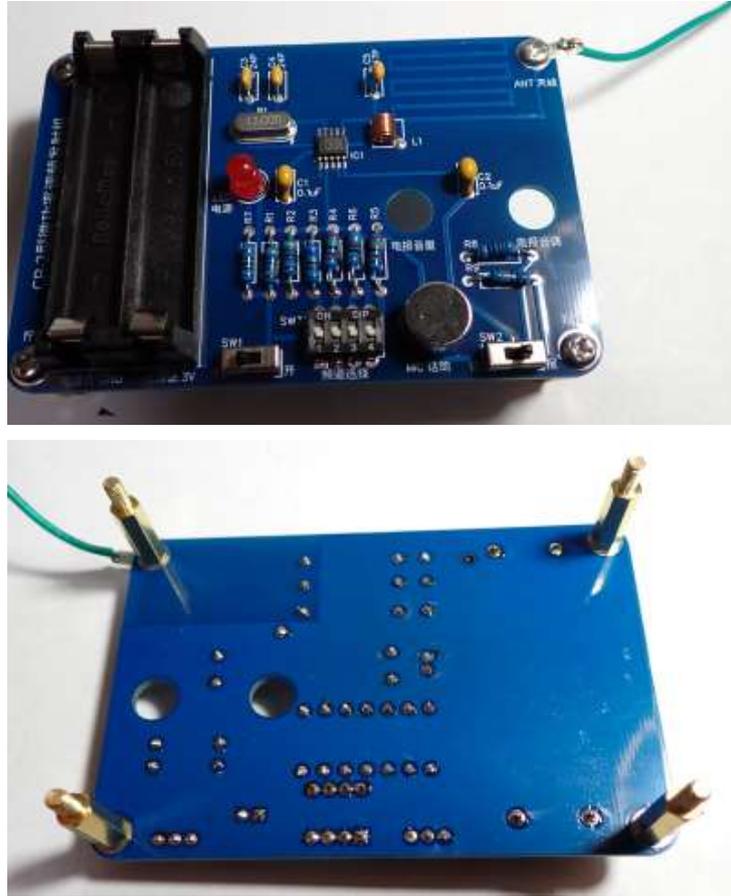


# CR-2 送信器、詳細組立て説明書

2025/1/18 JM1 協力局


1	パック	
2	構成内部	

3	基板	 <p>IC1 は搭載済になっています</p>
4	LED	
5	マイク	 <p>-を注意します</p>

<p>6</p> <p>電池ホルダー</p>	 <p>電池ホルダー裏面の突起を基板の穴に合わせて挿入します</p>
<p>7</p> <p>組み立て完成</p>	

8

導通確認

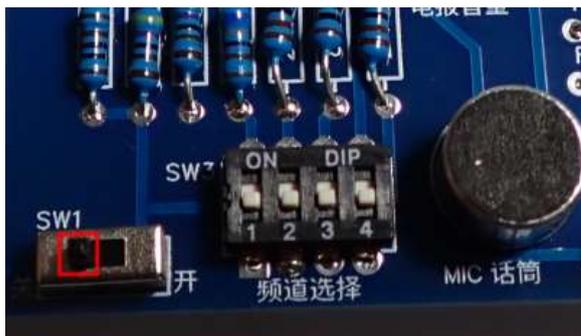

SW1 左設定




導通ありません




SW1 右設定



2.6kΩ 程度
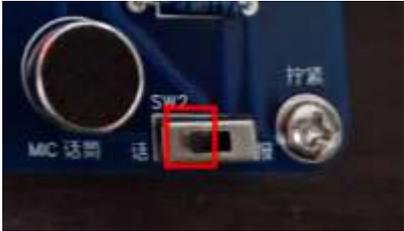
<p>9</p>	<p>電池挿入</p>	 <p>LED が点灯します。 電池を取り出すのに固いです。下にリボンを挿入する方が良さそうです。</p>
<p>10</p>	<p>動作確認</p>	 <p>SW2 を左にします。 FM ラジオを準備します</p>

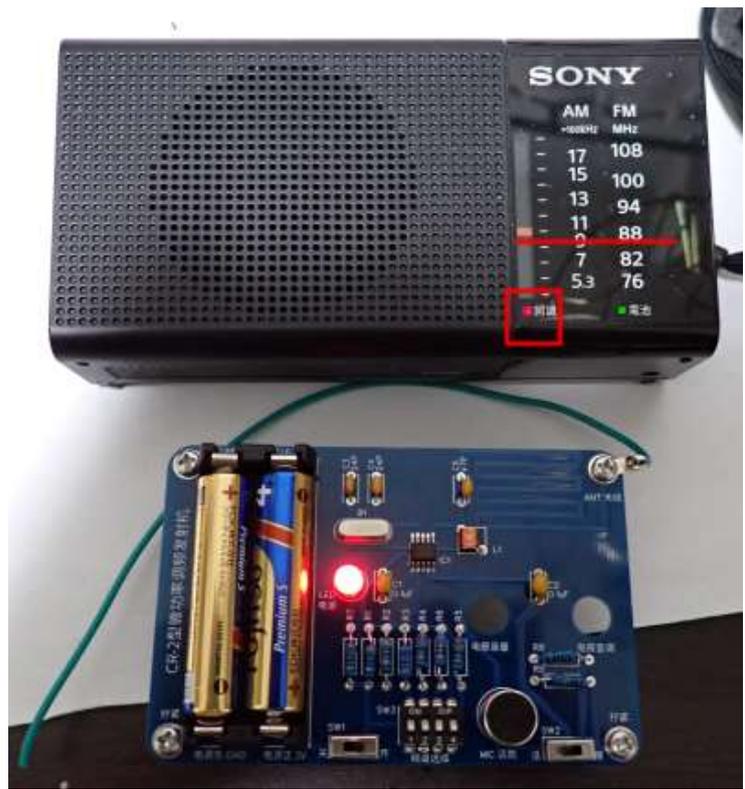

88MHz 近辺で同調点灯します。  
マイクに声を入れると、ラジオから聞こえます。

以上